


Zeichenerklärung:



= 6mm-Loch (durchgehend) zum Einstecken eines Prellbocks




= 6mm-Loch (Sackloch) zum Einstecken von Zubehör z.B. eines Bahnhof-Perrons

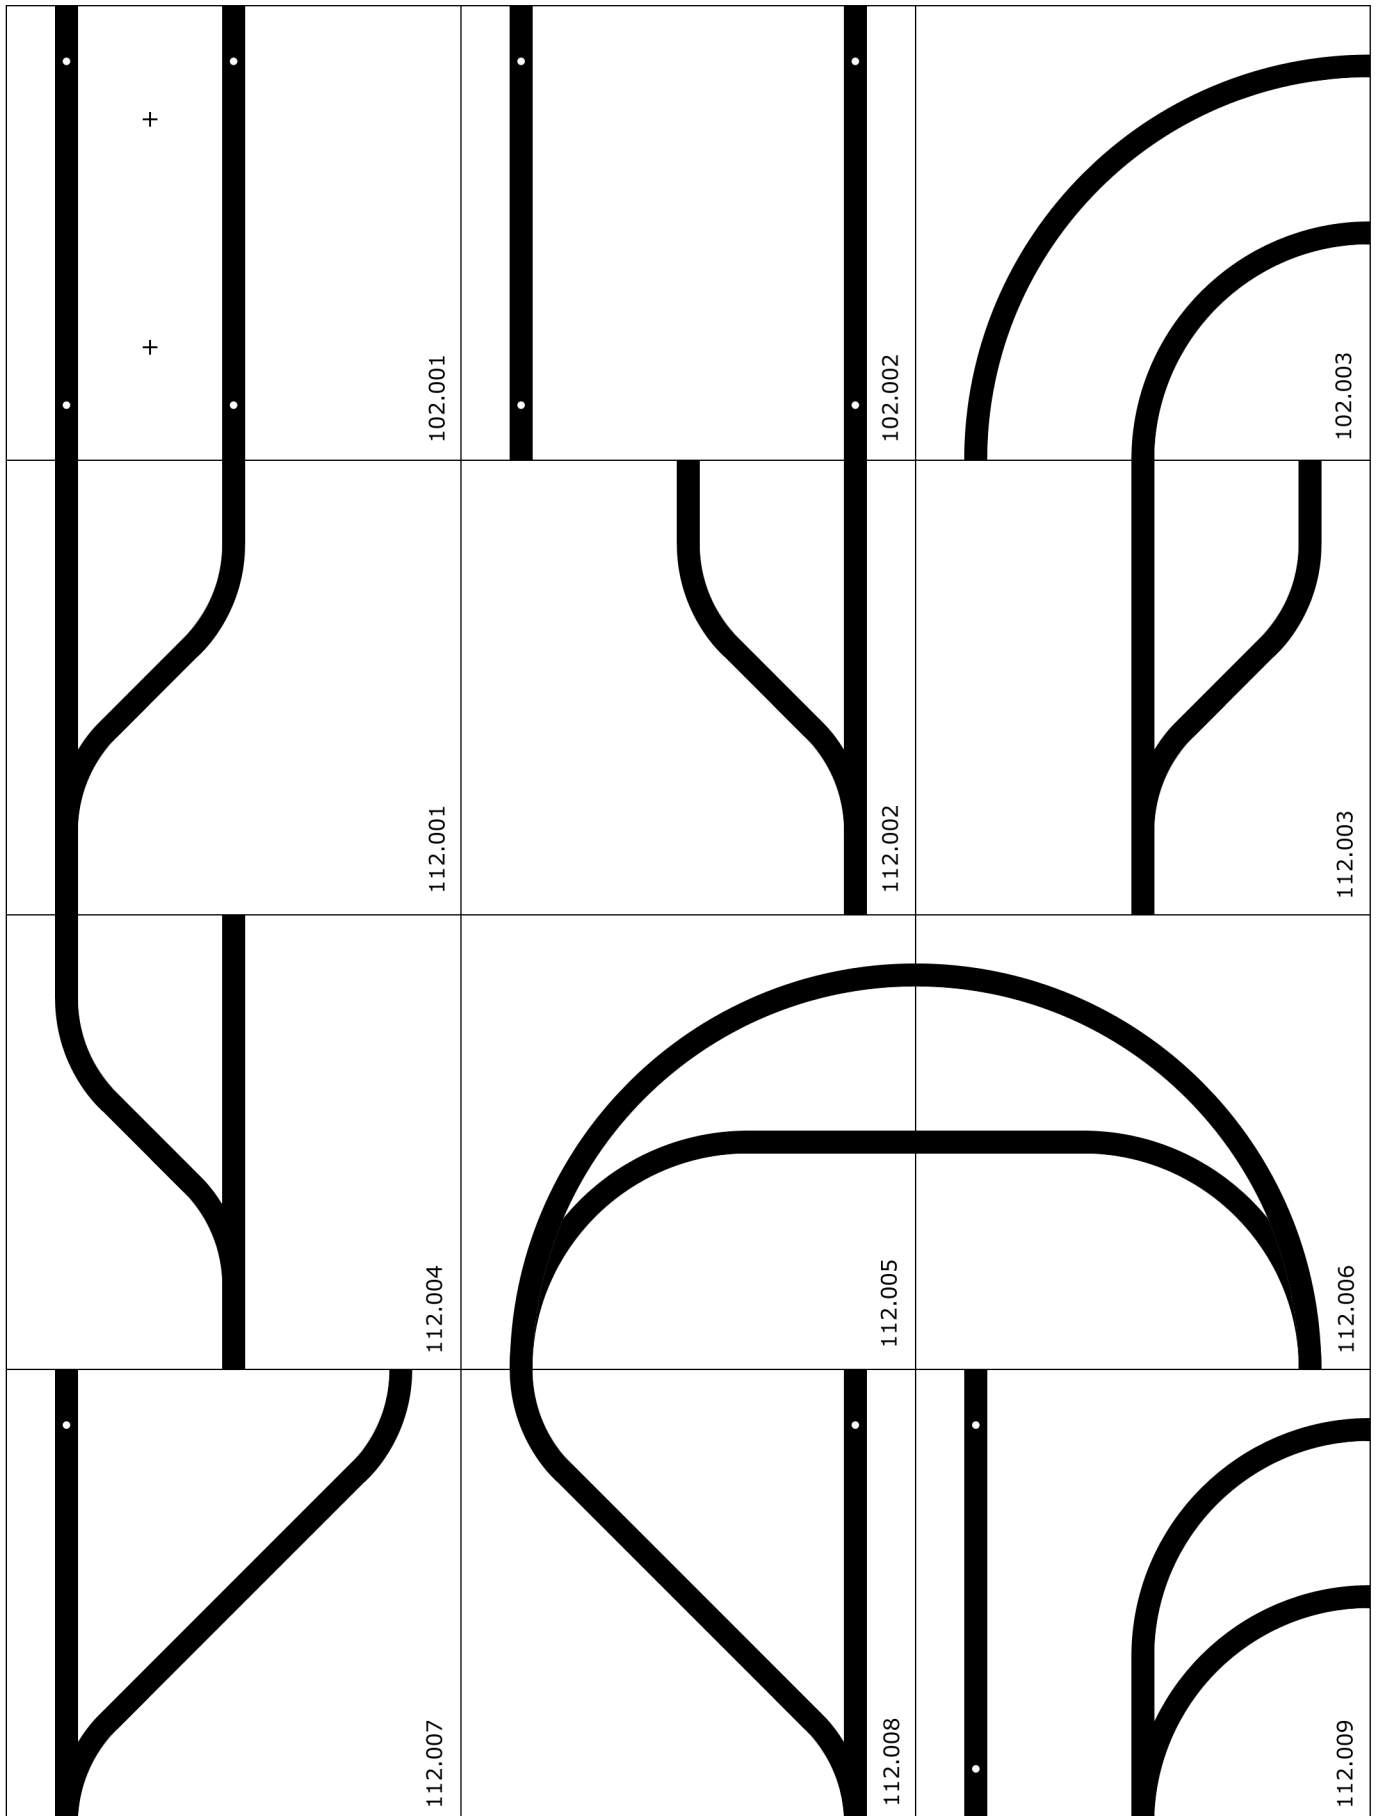

Zeichenerklärung:

-  = 6mm-Loch (durchgehend) zum Einstecken eines Prellbocks
-  = 6mm-Loch (Sackloch) zum Einstecken von Zubehör z.B. eines Bahnhof-Perrons

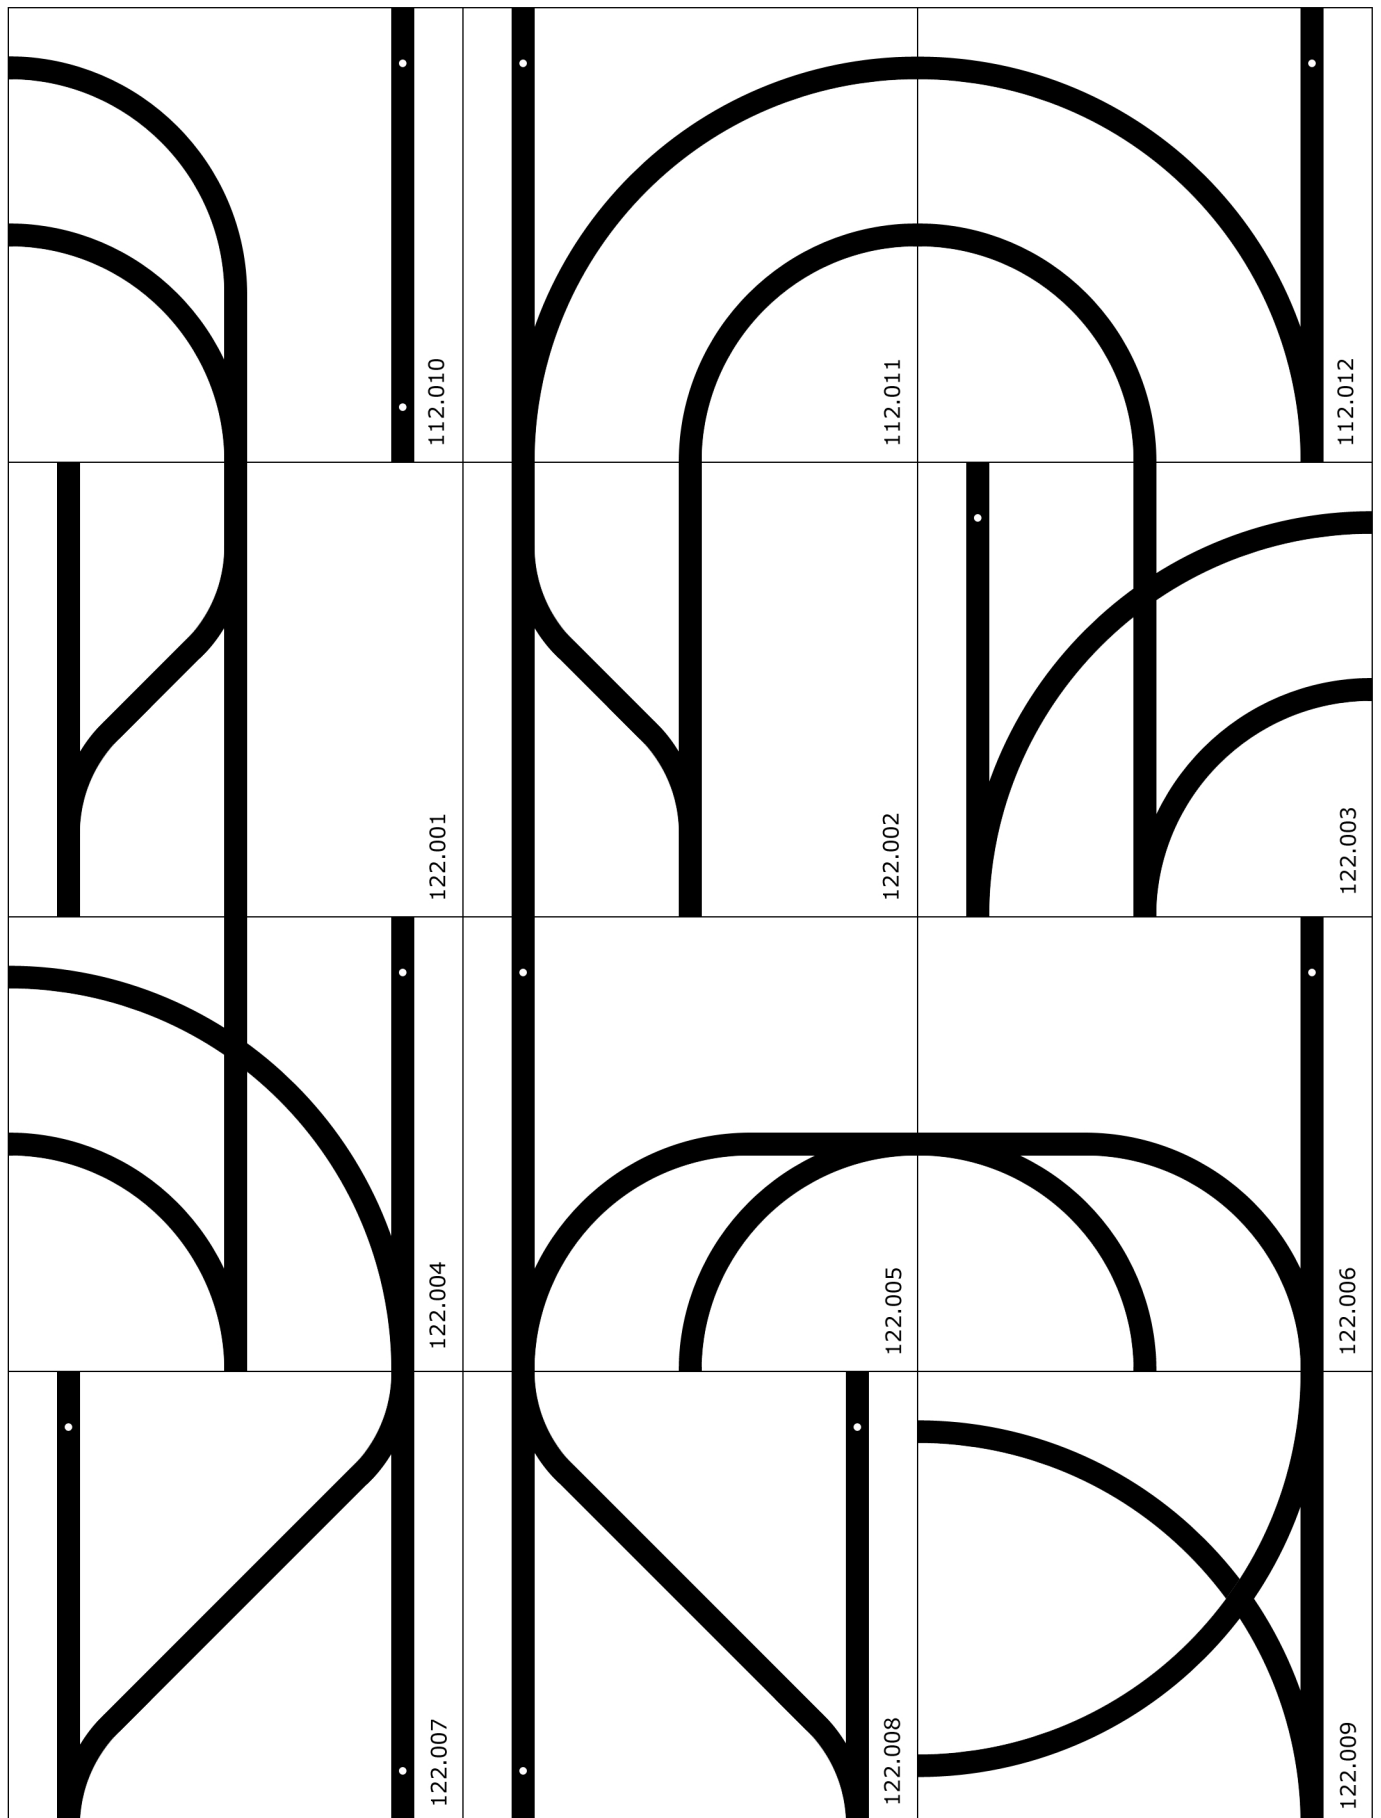

Zeichenerklärung:



= 6mm-Loch (durchgehend) zum Einstecken eines Prellbocks



= 6mm-Loch (Sackloch) zum Einstecken von Zubehör z.B. eines Bahnhof-Perrons

